

ボディ交換の手順

以下をご確認の上、慎重な作業をお願いいたします。

★ボディ、床下、屋根、ガラス、それぞれに「向き」がありますので、外す際にそれぞれの部品位置をご確認ください。また紛失にご注意ください。


①【ボディと床下を外す】

ボディの台車付近を広げるようにして床下を浮かせ、ボディと床下を止めているツメをはずして床下とボディを分解します。

(曇りガラス表現がある側が個室側となりますことをご確認下さい。組立の際に役立ちます)

②【ガラス部品を外す】

裏返しにしたボディと窓ガラス部品の間に爪を差し込み、車体内側にガラスを倒すようにしながら、上方に引き上げるようにして外します。

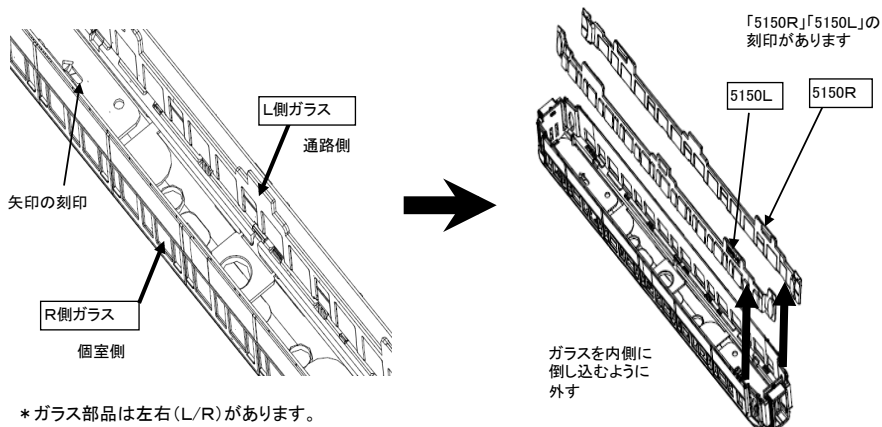


*ガラス部品は左右(L/R)があります。

*外したガラスは傷をつけないようにお気をつけください。

③【ホロを外す】(前後2箇所)


ホロは上下の爪、2箇所固定されています。矢印の部分Aを下に軽く押し外に押し出した後、ホロ部品を掴み、左右に振ることでBの部分が外れます。

※ホロの爪部分は材質上傷が付きやすいので、ピンセットなど硬いもののご使用はお控えください。

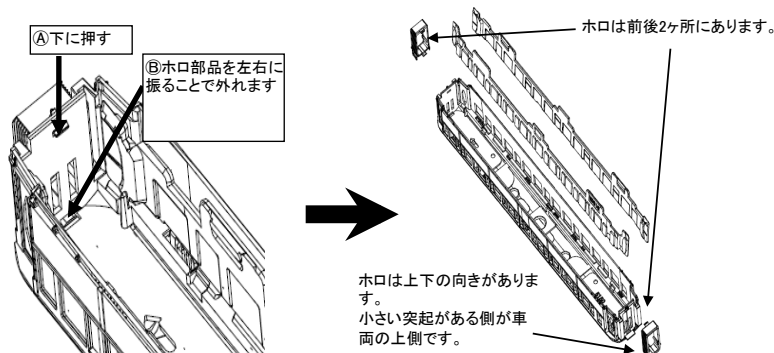

④【屋根部分を外す】

屋根部品は左右の爪、片側4箇所合計8箇所固定されています。片方の手でボディを広げるように持ちC、屋根裏中央部分Dを指先でジワリと下に圧力を掛けるようにして外します。

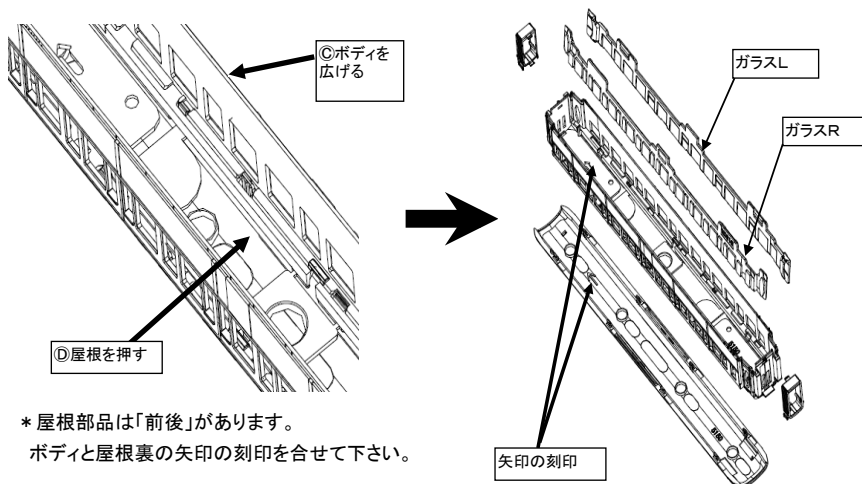

*屋根部品は「前後」があります。

ボディと屋根裏の矢印の刻印を合せて下さい。

⑤【ボディ交換と組立て】

交換用ボディと交換後、分解した時の逆の手順で慎重に組み立ててください。

*以上で完了です。お手数をおかけしました。