

## ■キハ58動力車 LED室内灯クリア(別売)の取付け方法

●室内灯の説明書とあわせてご覧ください。

車両を分解し、集電シューを差し込んでから、基板ホルダーを使用せずに基板を直接イス部品に取り付けます。

まず、室内灯ユニットから基板をはずしておきます。

基板ホルダーの基板保持部を外側に広げるようにして室内灯ユニットから基板をはずします。




集電シューと基板に加工が必要です。


①集電シューと基板のピンが接触するように、集電シューを図のように曲げます。



集電シュー

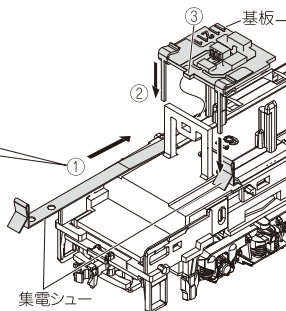

②基板のピンを2.5ミリカットします。



③基板のピンが集電シューに接触することを確認しながら、基板の凸をイス部品の穴にはめて取り付けます。